

## ■サイディング壁面への金物取付手順 及び 柱面直接取付時の防水処理例。

2013.03.23

①サイディング材を金物巾より若干小さく柱面まで取り除く。

②壁面までの当て板と防水シート処理。

③カット周囲、当板ビス止め部コーキング処理。

④金物固定10Mボルト用スルー穴加工。



⑤金物本体取付

⑥ステンレス・カバー取付

⑦後付耐震補強金物、取付終了。



### ■その他、納戸内金物取付例。

補強対象柱には背割れが有るため形取った木をボンド埋め。防水シートをタッカー止後、前面を当て板で一体化しています。

(※注意) 当て板には金物固定用ボルト 10M がすり抜けるスルー穴 (10mm~12mm) 加工が必ず必要です。



省略すると、当て板が割ける可能性があります。



synapse.international.,company.

## ■サイディング壁面への金物取付 施工方法。 (後付柱金物 ラムダ例説明。)

■ 最終完成スタイル サイディング壁面への耐震金物取付完成図 ※カバーでサイディングカット部が隠れます。



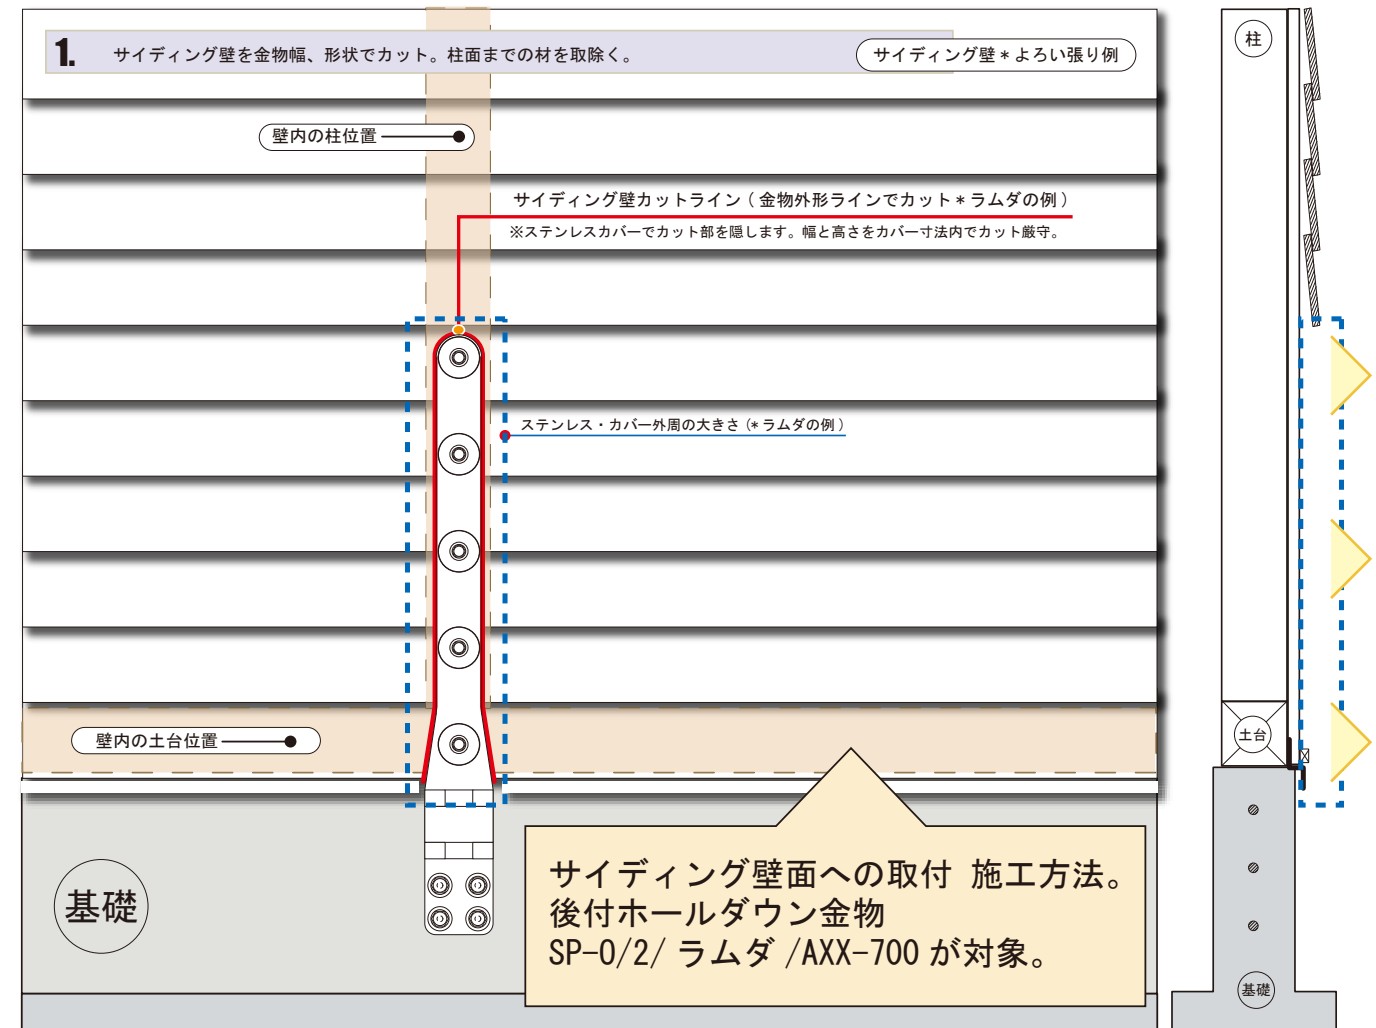
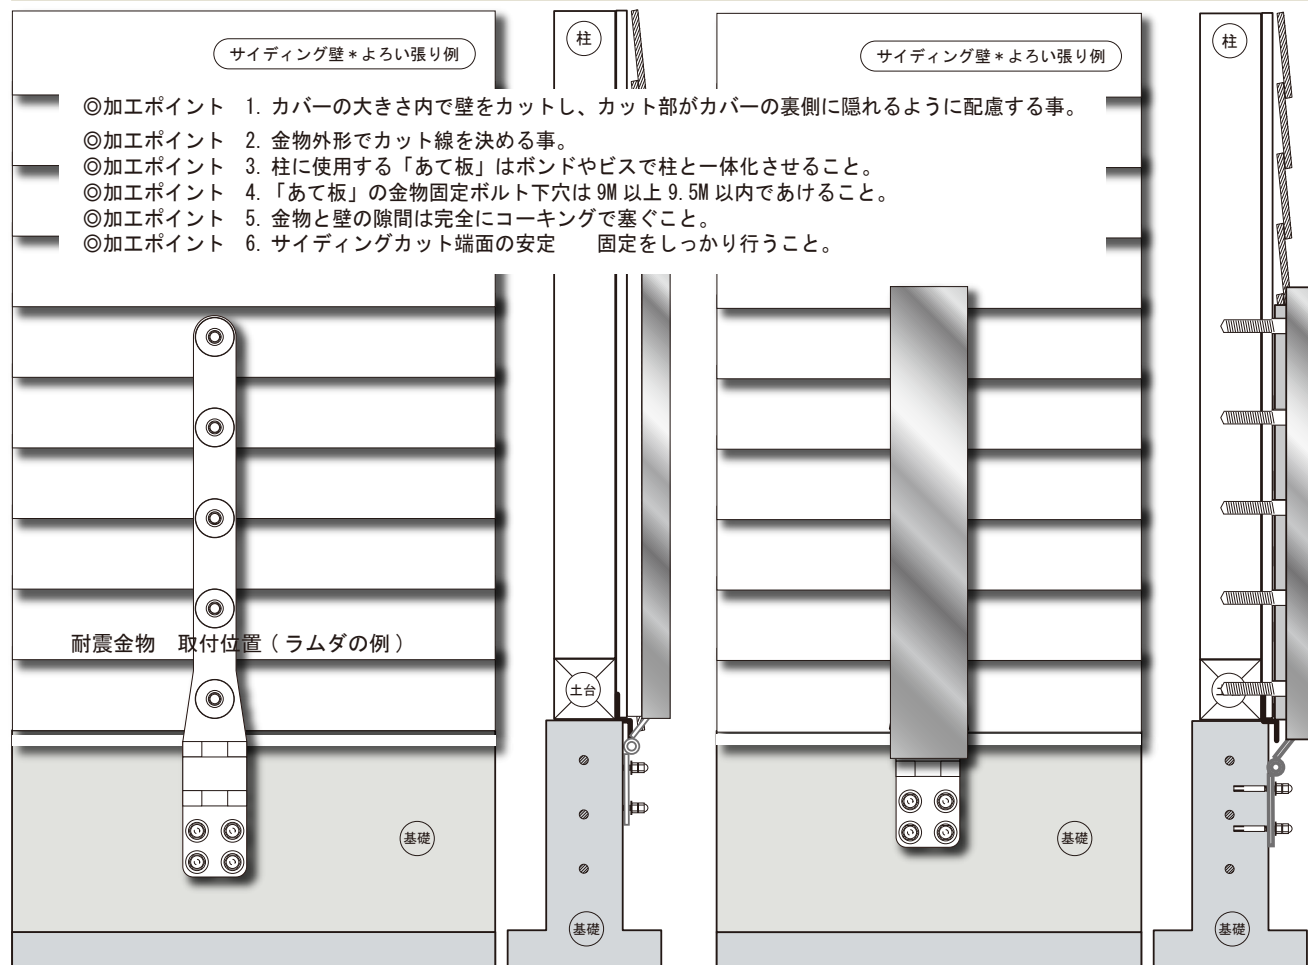





*synapse.international.,company.*

☎ 048-625-7406

📠 048-625-7379

✉ synapsejp@arion.ocn.ne.jp

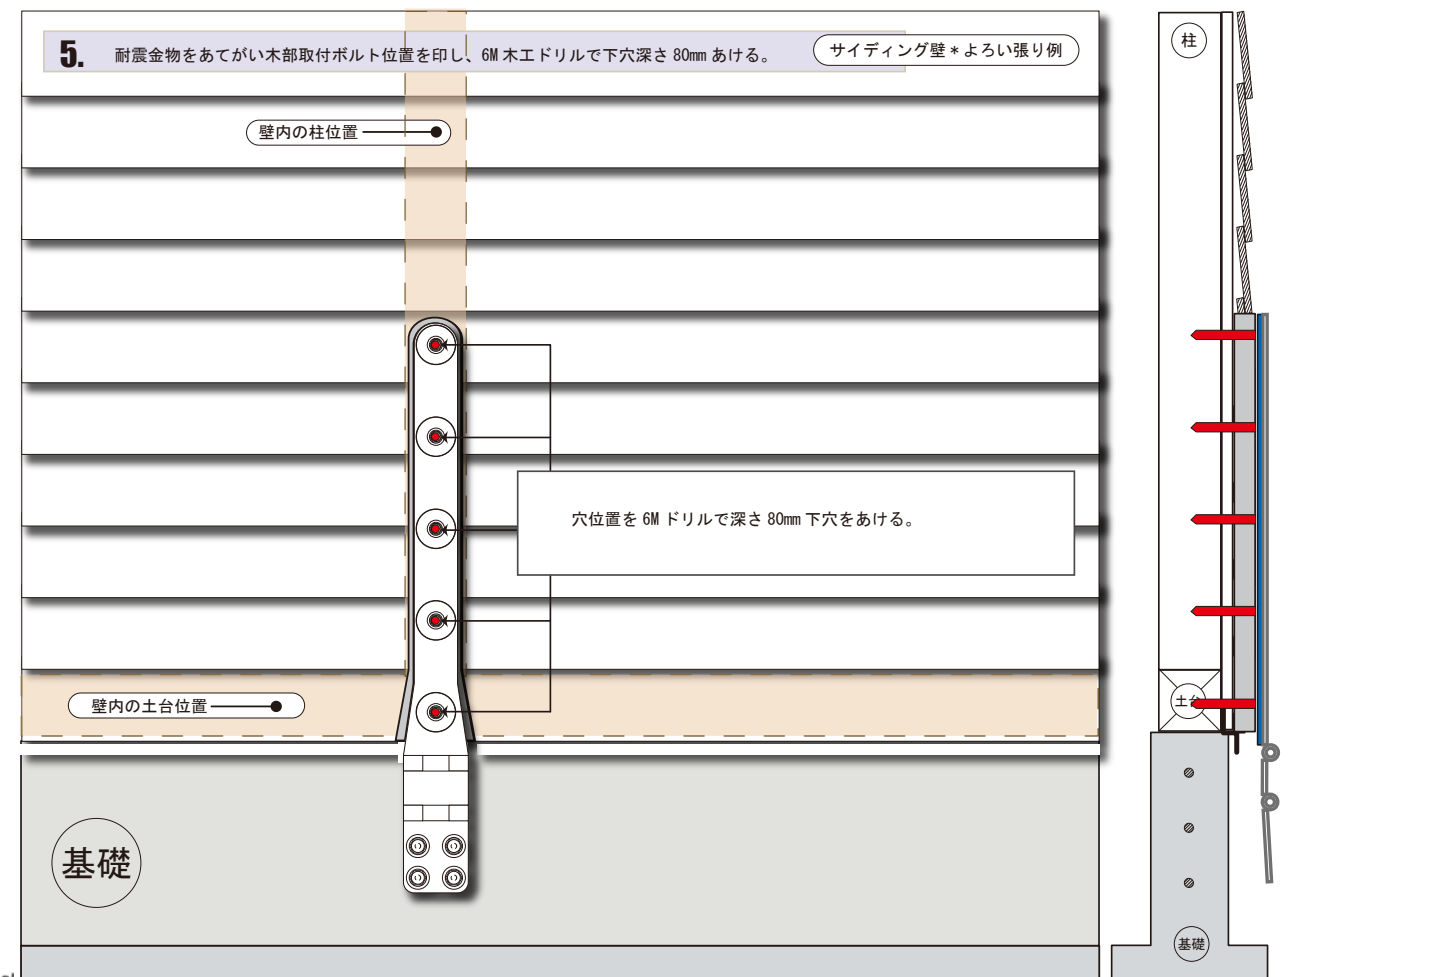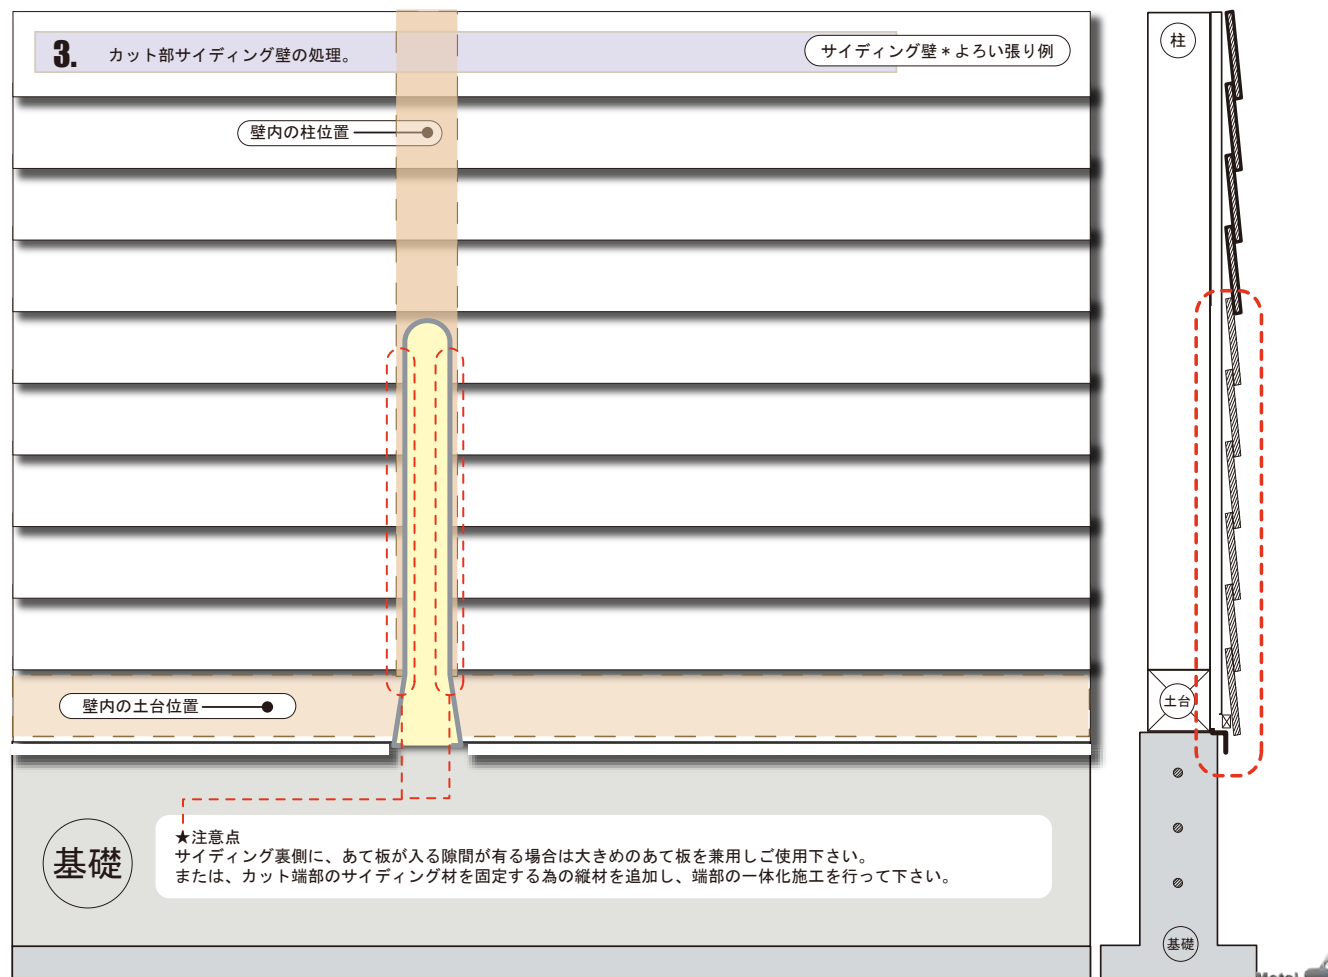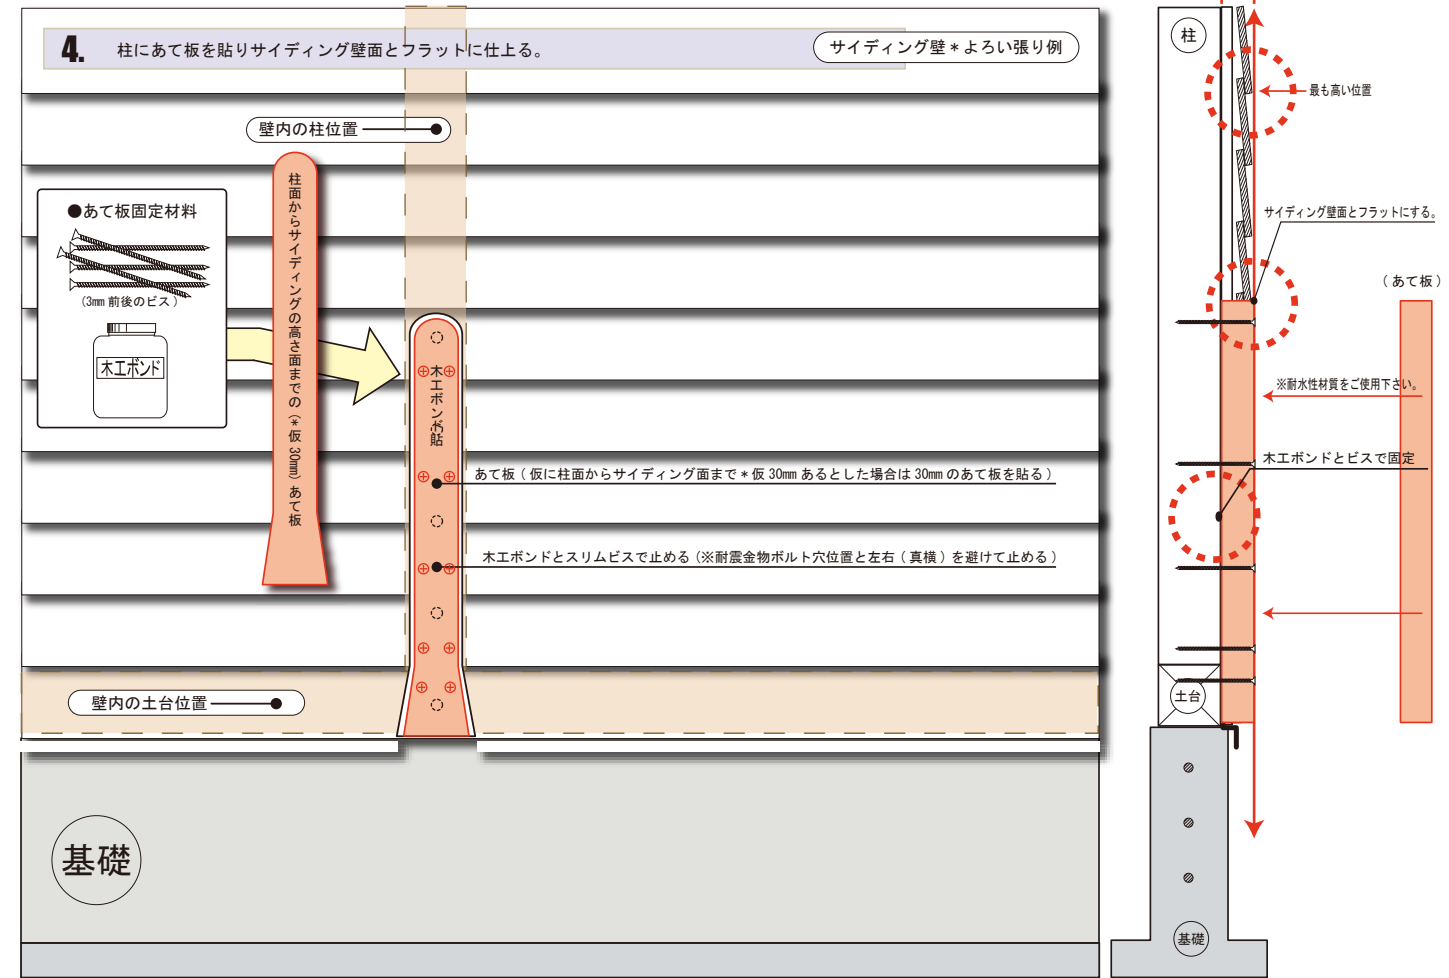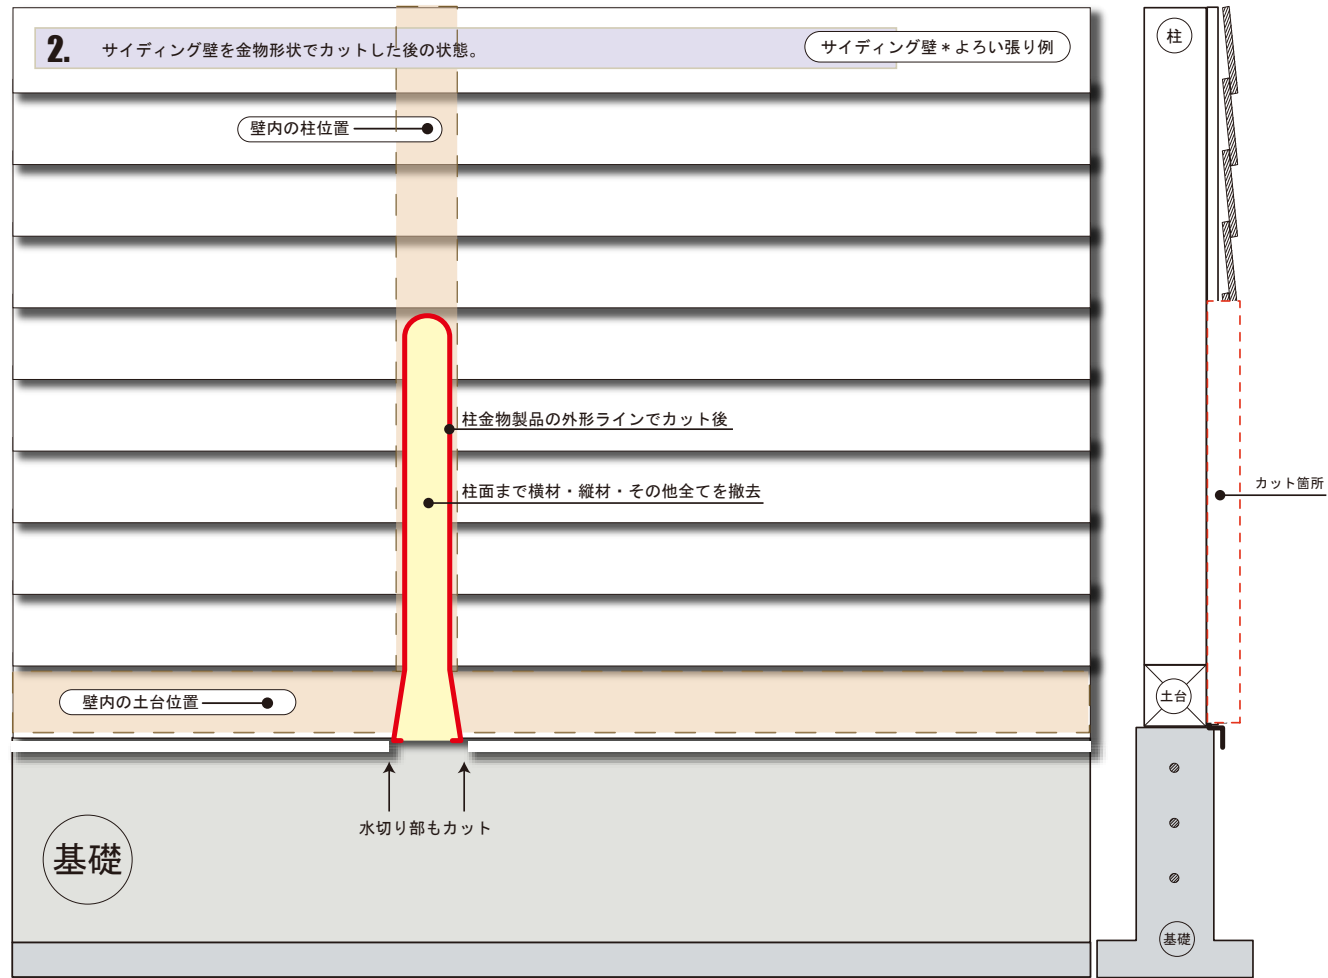

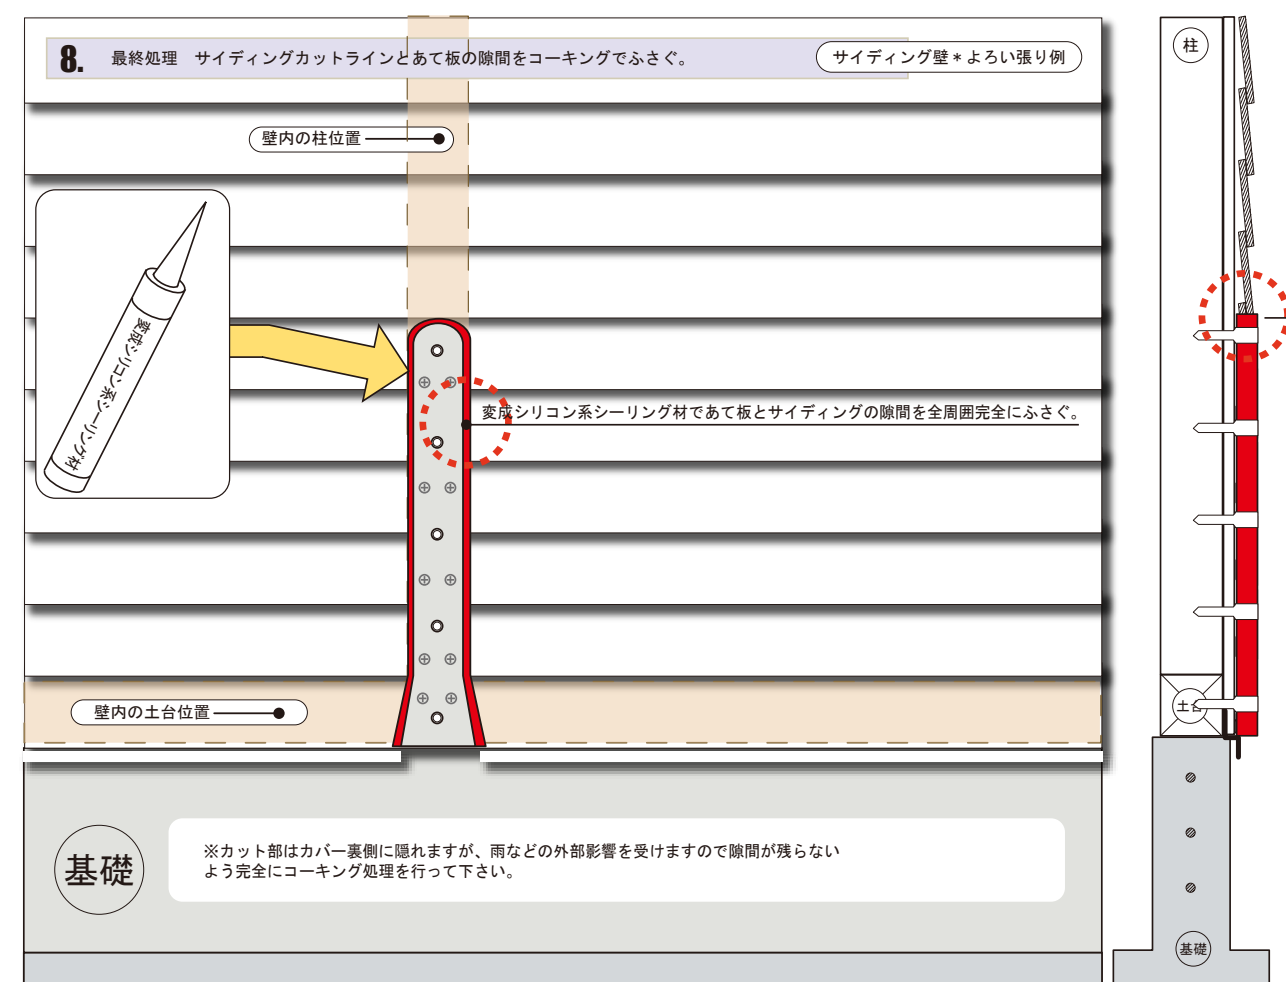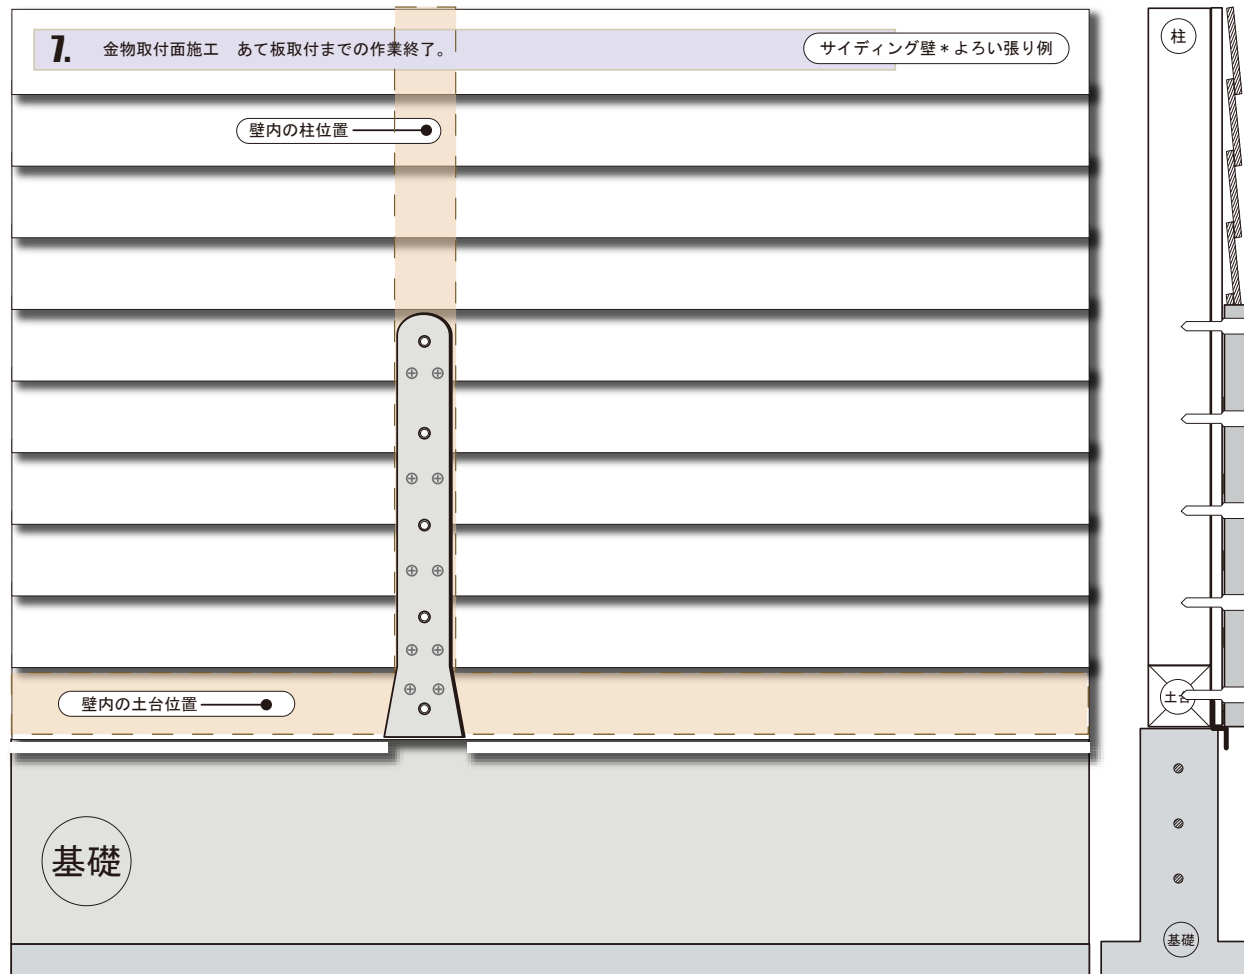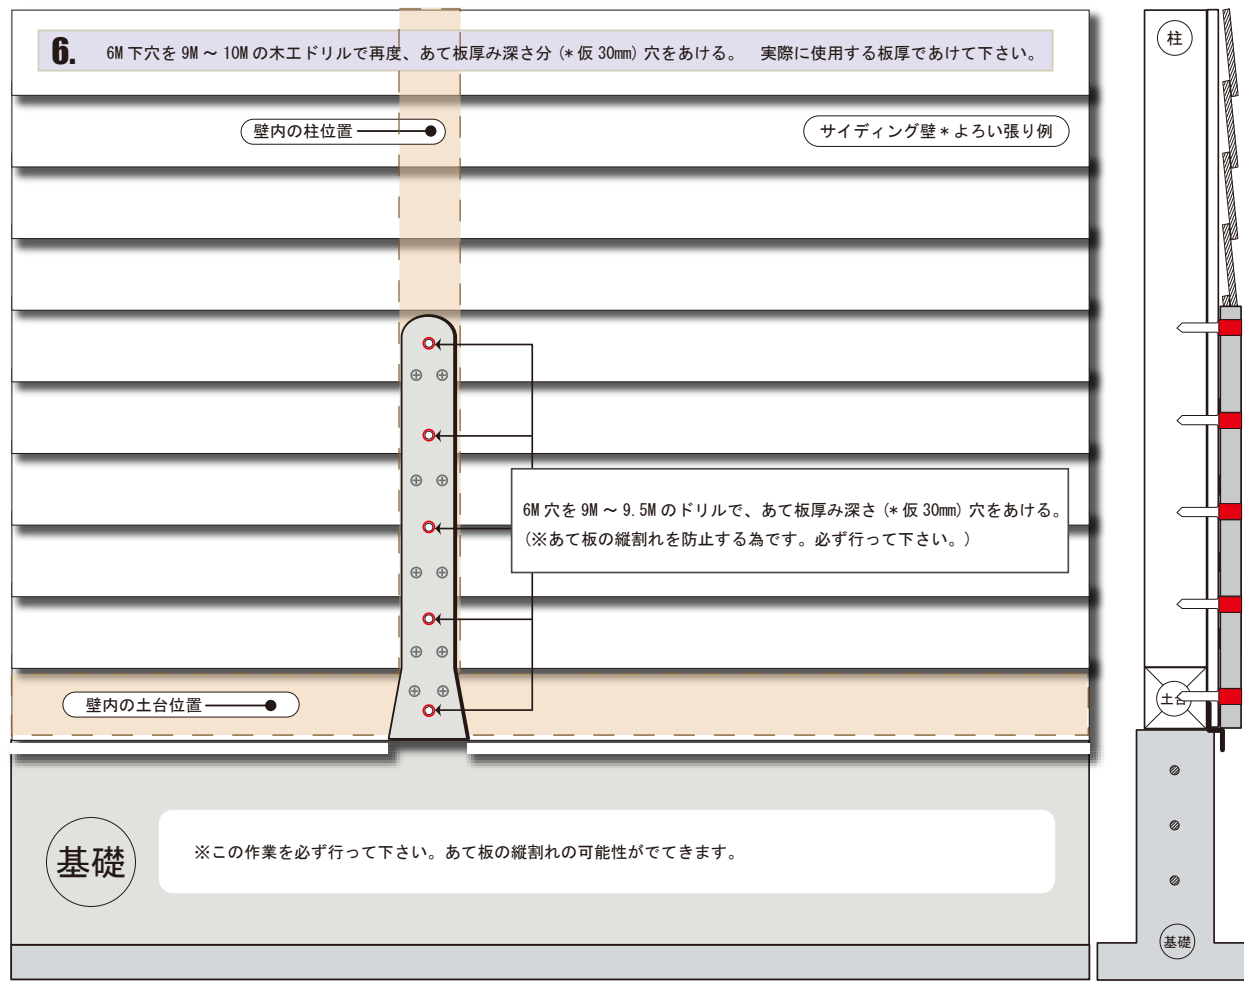

後付柱金物を取付ける為の下地 (取付壁) の完成です。この後は、別紙施工書を参考に金物を取付けて下さい。ご不明な事は (サポート電話 048-625-7406) までお問合せ下さい。